

PERYSMITH®



MÁY HÚT BỤI GIƯỜNG NỆM DÒNG XTREME V10



U. S. A
TRADEMARK
PRODUCT

www.perysmith.com

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Vui lòng đăng ký bảo hành tại:



Perysmith Việt Nam

Chính sách bảo hành 2 năm có hiệu lực tính từ ngày mua sản phẩm, áp dụng với các trường hợp sản phẩm bị lỗi từ phía nhà sản xuất.

BƯỚC 1: Khách hàng vui lòng nhắn tin và cung cấp thông tin sau:

1. Tên
2. Số điện thoại liên hệ
3. Địa chỉ lấy hàng
4. Lỗi của sản phẩm
5. Hóa đơn mua hàng

BƯỚC 2: Sau khi cung cấp thông tin, khách hàng sẽ được hướng dẫn bảo hành

Quy định về thời hạn và điều kiện bảo hành

1. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán phí vận chuyển cho các yêu cầu bảo hành / hoàn hàng / sửa chữa trở lại địa chỉ giao hàng.
2. PerySmith sẽ thanh toán chi phí giao sản phẩm thay thế hoặc sửa chữa cho khách hàng.
3. Ảnh hóa đơn sẽ được yêu cầu để làm bằng chứng mua hàng.
4. Sản phẩm được sử dụng cho mục đích thương mại không được nhận bảo hành.
5. Các nghĩa vụ của PerySmith được giới hạn trong việc sửa chữa hoặc thay thế bộ phận bị lỗi.
6. Bảo hành cũng không bao gồm những điều sau đây:
 - Lạm dụng hoặc không sử dụng sản phẩm cho các mục đích và hoạt động bình thường của nó hoặc theo hướng dẫn sử dụng và bảo trì của PerySmith.
 - Tai nạn, sét đánh, rủi ro do nước, nguy cơ hỏa hoạn, bạo loạn, thông gió không đúng cách, dao động điện áp hoặc bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát của các sản phẩm PerySmith.
 - Bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm bị hỏng hoặc có dấu hiệu giả mạo.
 - Sản phẩm bị hỏng do lỗi của con người.
 - Thiệt hại do dịch vụ được thực hiện bởi bên thứ ba, không phải nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của PerySmith.
 - Thiệt hại đối với một sản phẩm đã được sửa đổi hoặc thay đổi mà không có sự cho phép bằng văn bản của PerySmith.



CẢNH BÁO- Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích, vui lòng đọc kỹ và hiểu nội dung sau:

- Không được rời đi khỏi thiết bị khi còn cắm điện. Rút phích cắm ra khỏi ổ khi không sử dụng và trước khi bảo dưỡng.
- Chỉ sử dụng trong nhà. Không được sử dụng trên các bề mặt ướt.
- Không cất giữ ngoài trời hoặc trên các bề mặt ướt.
- Chỉ sử dụng theo như được mô tả trong sổ tay hướng dẫn này.
- Không được kéo hoặc xách bằng dây (nguồn), không dùng dây làm tay cầm, không được đóng cửa đề lên dây hoặc kéo dây quanh các cạnh hay góc sắc nhọn, không được để thiết bị chạy đề lên dây. Giữ dây tránh xa các bề mặt nóng.
- Không được rút phích cắm bằng cách kéo dây.
- Không cắm phích cắm hoặc thiết bị bằng tay ướt.
- Không được đưa bất kỳ vật gì vào các lỗ hổng của thiết bị. Không sử dụng khi có bất kỳ lỗ nào bị tắc nghẽn; giữ chúng tránh xa khỏi bụi, xơ vải, tóc và bất cứ thứ gì có thể làm giảm luồng không khí.
- Phải rất thận trọng khi sử dụng để lau cầu thang.
- Không được hút bụi bất kỳ thiết bị điện nào khi chúng đang còn cắm điện.
- Không sử dụng sản phẩm này để gom nhặt các vật sắc nhọn, mảnh vụn kim loại hoặc các vật thể rắn lớn (như đá hoặc sỏi), vì có thể làm hỏng sản phẩm.
- Không sử dụng để gom nhặt bất kỳ chất lỏng, chất độc hại, chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa như xăng nào hoặc sử dụng ở những nơi mà chúng có khả năng xuất hiện.
- Không được nhúng hoặc làm rơi sản phẩm vào nước hoặc các chất lỏng khác, nếu sản phẩm bị rơi vào nước, hãy rút ngay nó ra khỏi ổ cắm điện. Không chạm hoặc thò tay vào nước.
- Không hút các vật liệu đang cháy hoặc đang bốc khói, chẳng hạn như tàn thuốc, que diêm hoặc tro nóng.
- Không sử dụng trên hoặc gần các bề mặt nóng. Giữ dây tránh xa các bề mặt nóng.
- Không sử dụng khi bình đựng bụi hoặc bộ lọc chưa được lắp vào vị trí.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, nó cần phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý bảo dưỡng của hãng hoặc người có chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm.
- Thiết bị này không được chỉ định cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc thần kinh, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị. Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị




CẢNH BÁO - Để tránh nguy cơ bị thương, không nhìn trực tiếp vào đèn UV khi đèn đang bật.

1. Bức xạ UV làm tổn thương da và mắt vì vậy không được chiếu vào bất kỳ người, động vật hay thực vật nào.
2. Để tránh gây tổn hại cho các vật thể nhạy cảm với ánh sáng hoặc các vật thể không chống tia cực tím, vui lòng thực hiện kiểm tra tại chỗ trước khi sử dụng.
3. Không được làm hỏng hai bánh xe nhỏ (công tắc an toàn) ở dưới đáy của thiết bị

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ MÁY HÚT BỤI CỦA BẠN

Sản phẩm này là một máy hút bụi khử trùng bằng tia cực tím, sử dụng máy hút bụi này, bạn có thể làm khô mền và loại bỏ mạt bụi hàng ngày mà không cần ánh nắng mặt trời. Được lắp đặt với đèn UV bước sóng 253,7mm hiệu suất cao và động cơ mạnh mẽ, máy hút bụi sẽ tiêu diệt mọi vi trùng, sinh vật có hại cũng như mạt, tất cả vi trùng chết, mạt và bụi có thể được hút vào cốc đựng bụi thông qua hệ thống lọc hiệu suất cao, theo đó, máy hút bụi sẽ tạo ra một môi trường thoải mái và lành mạnh cho bạn


Cấu kiện:

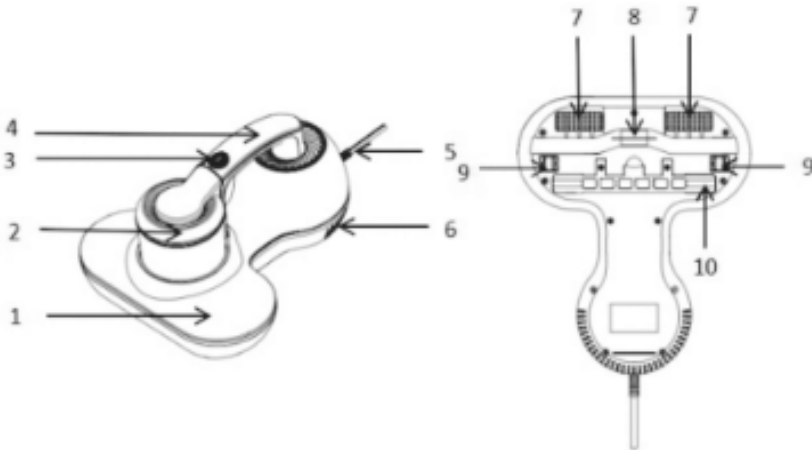

- | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| 1.Thiết bị chính | 2.Hộp chứa bụi | 3. Nút BẬT/TẮT | 4.Tay cầm |
| 5.Dây nguồn | 6.Lỗ xả khí | 7. đầu đập | 8. Lỗ khí vào |
| 9.Công tắc an toàn | 10.Đèn UV | | |

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

1. Cắm dây nguồn vào ổ cắm và bật nguồn, máy sẽ hoạt động.

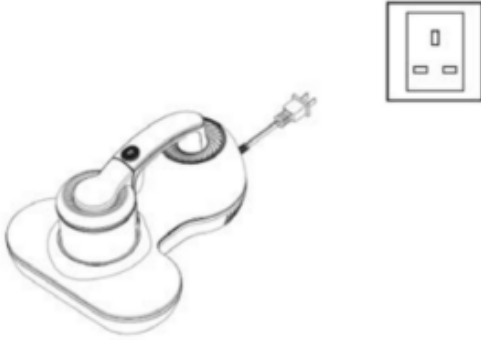

2. Đặt máy lên vật cần được làm sạch (chẳng hạn như giường), bật công tắc, đảm bảo hai bánh xe nhỏ (công tắc an toàn) dưới đáy của máy đã ép vào thân máy, khi đó đèn UV sẽ khởi động để làm việc, đẩy và kéo máy qua lại chậm rãi để làm sạch. (tốc độ làm sạch dưới 20 giây mỗi mét và làm sạch qua lại ba lần)

3. Khi bật công tắc nguồn, hai que đập ở đầu phía trước cũng bắt đầu hoạt động, chúng có thể đánh bay và loại bỏ mạt và bụi ẩn sâu bên trong mền. Hiệu quả làm sạch tốt hơn.

4. Khi máy hoạt động, không được che chắn vị trí lỗ thoát khí bằng bất kỳ vật gì và không được có vật cản xung quanh lỗ thoát khí, nếu không, máy có thể trở nên quá nóng và gây hỏng hóc; Sau khi sử dụng máy, không được bịt lỗ thoát khí, để hơi nóng bên trong máy thoát ra ngoài càng sớm càng tốt, đảm bảo tuổi thọ cho máy.


5. Sau khi sử dụng máy, nhấn nút công tắc nguồn để dừng máy, sau đó rút phích cắm dây nguồn ra khỏi ổ cắm.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG


▮ Vệ sinh hệ thống lọc

Nắm tay cầm cốc đựng bụi và lấy nó ra khỏi máy (Hình 1), sau đó xoay cụm lọc HEPA ngược chiều kim đồng hồ để lấy ra ngoài (Hình 2), lấy bộ lọc ra khỏi cụm lọc HEPA, dùng bàn chải phủi bụi ra khỏi khe hở của bộ lọc HEPA, hoặc gõ nhẹ vào bộ lọc HEPA để làm sạch bụi, nếu cần, hãy vệ sinh bộ lọc HEPA bằng nước sạch (Hình 4), sau đó để khô tự nhiên trước khi sử dụng;

Nắm tay cầm cốc đựng bụi
và lấy nó ra khỏi máy

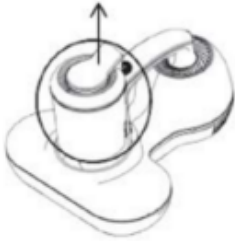

Hình 1

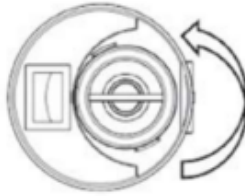

Hình 2



Hình 3



Hình 4

1. Tắt máy và rút phích cắm dây nguồn ra khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh và bảo dưỡng.
2. Làm sạch cốc đựng bụi thường xuyên để tránh hỏng máy.
3. Không cọ rửa bề mặt máy bằng xăng hoặc dầu. Máy phải được cọ rửa bằng vải mềm hoặc chất tẩy rửa trung tính. Vải cọ rửa phải được vắt khô và nước không được thấm vào các cấu kiện điện của máy.
4. Buộc gọn dây nguồn và đặt máy ở nơi khô ráo.
5. Không được xếp đè các vật nặng lên trên máy.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Trong trường hợp gặp các vấn đề sau, người dùng có thể tự kiểm tra:

Cảnh báo: Nếu bạn phát hiện các vấn đề sau, vui lòng tắt công tắc ngay lập tức, không sử dụng máy bị hỏng để tránh nguy hiểm!

Vấn đề	Nguyên nhân có thể xảy ra	Giải pháp
Nguồn máy không bật	Phích cắm chưa vào đúng vị trí / Ổ cắm không có nguồn điện	Cắm lại và đảm bảo ổ cắm có nguồn điện
	Chưa nhấn công tắc BẬT/TẮT	Bật công tắc khởi động máy
Tiếng ồn bất thường	Cốc đựng bụi đã đầy hoặc ống dẫn khí bị tắc	Lấy cốc đựng bụi ra và vệ sinh
Công suất hút giảm	Cốc đựng bụi đã đầy hoặc cụm lọc không được sạch	Vệ sinh cốc đựng bụi và cụm lọc. (đảm bảo rằng cụm lọc khô trước khi sử dụng.)
	Điện áp nguồn không ổn định	Sử dụng máy khi điện áp ổn định
Bụi văng ra ngoài trong quá trình sử dụng	Cụm hệ thống lọc. Chưa lắp bộ lọc HEPA	Thay thế cụm lọc Lắp bộ lọc HEPA vào vị trí
Đèn UV không bật	Các bánh xe công tắc an toàn không tiếp xúc với bề mặt của vật thể.	Đảm bảo bánh xe công tắc an toàn tiếp xúc với bề mặt của vật thể.

PERYSMITH®

perysmith.com.vn

