

PERYSMITH®



MÁY HÚT BỤI KHÔNG DÂY

DÒNG SONIC PRO X1



U . S . A
TRADEMARK
PRODUCT

www.perysmith.com

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Vui lòng đăng ký bảo hành tại:



Perysmith Việt Nam

Chính sách bảo hành 2 năm có hiệu lực tính từ ngày mua sản phẩm, áp dụng với các trường hợp sản phẩm bị lỗi từ phía nhà sản xuất.

BƯỚC 1: Khách hàng vui lòng nhắn tin và cung cấp thông tin sau:

1. Tên
2. Số điện thoại liên hệ
3. Địa chỉ lấy hàng
4. Lỗi của sản phẩm
5. Hóa đơn mua hàng

BƯỚC 2: Sau khi cung cấp thông tin, khách hàng sẽ được hướng dẫn bảo hành

Quy định về thời hạn và điều kiện bảo hành

1. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán phí vận chuyển cho các yêu cầu bảo hành / hoàn hàng / sửa chữa trở lại địa chỉ giao hàng.
2. PerySmith sẽ thanh toán chi phí giao sản phẩm thay thế hoặc sửa chữa cho khách hàng.
3. Ảnh hóa đơn sẽ được yêu cầu để làm bằng chứng mua hàng.
4. Sản phẩm được sử dụng cho mục đích thương mại không được nhận bảo hành.
5. Các nghĩa vụ của PerySmith được giới hạn trong việc sửa chữa hoặc thay thế bộ phận bị lỗi.
6. Bảo hành cũng không bao gồm những điều sau đây:
 - Lạm dụng hoặc không sử dụng sản phẩm cho các mục đích và hoạt động bình thường của nó hoặc theo hướng dẫn sử dụng và bảo trì của PerySmith.
 - Tai nạn, sét đánh, rủi ro do nước, nguy cơ hỏa hoạn, bạo loạn, thông gió không đúng cách, dao động điện áp hoặc bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát của các sản phẩm PerySmith.
 - Bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm bị hỏng hoặc có dấu hiệu giả mạo.
 - Sản phẩm bị hỏng do lỗi của con người.
 - Thiệt hại do dịch vụ được thực hiện bởi bên thứ ba, không phải nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của PerySmith.
 - Thiệt hại đối với một sản phẩm đã được sửa đổi hoặc thay đổi mà không có sự cho phép bằng văn bản của PerySmith.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

Khi sử dụng máy hút bụi, quý khách nên tuân thủ những những khuyến cáo cơ bản, bao gồm những nội dung sau đây:

Quý khách vui lòng đọc tất cả hướng dẫn trước khi sử dụng

Rút phích cắm khỏi nguồn điện khi không sử dụng và trước khi tiến hành sửa chữa.

CẢNH BÁO: Để giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn, giật điện hoặc chấn thương:

1. Không sửa đổi phích cắm gốc để vừa với ổ cắm khác nguồn gốc hoặc dây nối ngoài.
2. Không được để máy hút bụi ngoài tầm giám sát khi đã khởi động.
3. Rút phích ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng hoặc trước khi bảo dưỡng.
4. Chỉ sử dụng trong nhà và không sử dụng trên bề mặt bị ướt.
5. Không cho phép trẻ em điều khiển máy hút bụi hoặc sử dụng như đồ chơi/chơi đùa với chúng.
6. Giám sát kỹ khi trẻ em sử dụng máy hoặc gần khu vực có trẻ em.
7. Không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoại trừ theo như mô tả trong Bảng hướng dẫn sử dụng.
8. Chỉ sử dụng theo những khuyến cáo đính kèm từ nhà sản xuất.
9. Không sử dụng máy khi dây điện hoặc phích cắm bị hư hỏng.
10. Nếu thiết bị không hoạt động, bị rớt hoặc hư hỏng, để bên ngoài hoặc rơi vào nước, vui lòng mang đến đến trung tâm dịch vụ được cấp phép để sửa chữa.
11. Không dùng dây điện để kéo, mang đi, hoặc sử dụng dây điện như một tay cầm, đóng cửa đê lên dây điện, hoặc kéo qua những mép cạnh hoặc góc sắc nhọn.
12. Không ngắt điện bằng cách kéo dây điện. Để ngắt điện, vui lòng cầm và rút bằng phích cắm, không rút bằng sợi dây.
13. Không sử dụng máy hút bụi hoặc tiếp xúc nguồn điện khi tay bị ướt.
14. Không đặt bất cứ vật gì vào họng máy hút bụi. Không sử dụng khi đầu máy bị kẹt; Giữ đầu máy luôn sạch bụi, sợi vải, tóc và bất cứ vật thể khác có thể làm giảm sức hút. Không để tóc, các đồ vật rộng, ngón tay hay bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể đến gần phần đầu máy.
15. Tắt nút nguồn của máy hút bụi trước khi cắm hoặc rút ổ cắm.
16. Vui lòng cẩn thận khi vệ sinh cầu thang.
17. Không hút các vật liệu dễ cháy nổ (xăng cho bật lửa, xăng dầu, dầu hỏa, vv) hoặc sử dụng chúng khi có các dung dịch hoặc khí dễ gây cháy nổ.
18. Không hút các chất liệu gây độc (thuốc tẩy, amoniac, nước thông cống, vv)
19. Không sử dụng máy hút bụi trong các khu vực bao phủ bởi khí phát ra từ các loại sơn gốc dầu, sơn pha loăng, một số chất chống mốc, bụi dễ cháy, hoặc các loại hơi độc hoặc dễ nổ khác.
20. Không hút các vật thể cứng hoặc sắc nhọn như thủy tinh, đinh, ốc-vít hoặc tiền xu, vv
21. Không hút các vật đang bị cháy hoặc bốc khói, chẳng hạn thuốc lá, diêm hoặc tro nóng.

22. Không sử dụng khi không có bộ lọc.
23. Chỉ sử dụng ở những bề mặt khô thoáng, trong nhà.
24. Bảo quản thiết bị trên bề mặt phẳng.
25. Không mang máy hút bụi đi nơi khác trong khi nó đang được sử dụng.

Rửa tay sau khi sử dụng.

KHUYẾN CÁO: Không khởi động thiết bị cho đến khi quý khách đã nắm rõ hướng dẫn và quy trình sử dụng.

Mô hình sản phẩm này chỉ sử dụng cho hộ gia đình.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ MÁY HÚT BỤI CỦA BẠN




1. Dây đeo cổ tay
2. Tay cầm
3. Sonic Pro XI (Tên thương hiệu)
4. Nút nguồn
5. Đèn báo nguồn
6. Nút tăng/giảm tốc độ
7. Nút tháo hộp chứa bụi
8. Đế gắn
9. Đầu hút
10. Đầu hút khe nhỏ 2 inch
11. Bộ chuyển đổi
12. Thanh nhôm
13. Chổi lau sàn
14. Bàn chải giường

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CÁCH SỬ DỤNG

1. Để gắn


Động cơ và các phụ kiện có thể được đặt trên phần đế gắn.

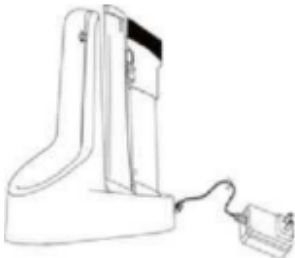

2. Sạc

A. Kết nối bộ sạc và giắc cắm với phần đế

B. Đảm bảo đã sử dụng đúng bộ sạc

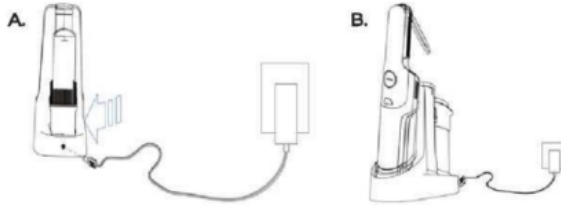

3. Đèn báo


A. Khi sạc, đèn đỏ sẽ sáng

B. Đèn xanh sẽ sáng trong lúc sử dụng (cần nạp thêm điện khi đèn đỏ nhấp nháy)



4. Thời gian hoạt động


Khoảng 10 phút ở tốc độ cao; lên đến 30 phút ở tốc độ tiêu chuẩn

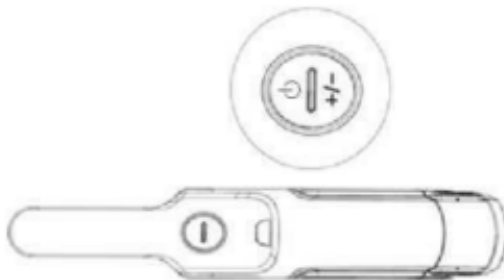

* Bấm nút để chuyển qua từng chế độ và mục đích khác nhau


5. Ống lồng

Sản phẩm máy hút bụi này có một hộp chứa bụi bằng ống lồng đã được cấp bằng sáng chế, hãy nhìn các hình ảnh phía dưới đây, nhấn các nút, kéo hoặc đẩy thùng chứa để tăng hoặc giảm công suất của nó

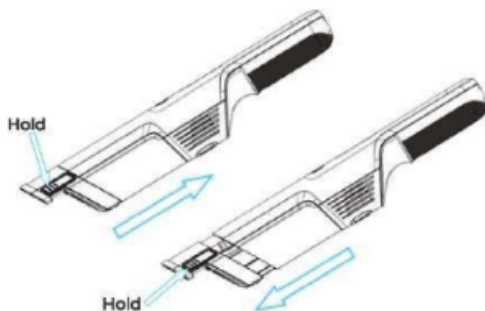

6. Cách sử dụng vòi hút

A. Có thể sử dụng đầu hút cùng và đầu hút khe hở với máy hút bụi, xem hình

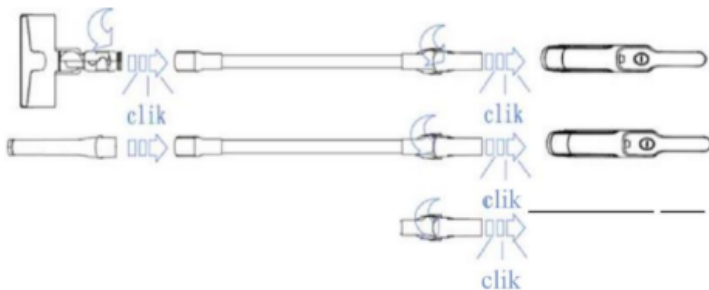

B. Máy hút bụi được sử dụng cùng với ống cao su và chổi quét sàn

7. Vệ sinh hộp chứa bụi

Hãy đảm bảo rằng bộ lọc không bị tắc trước khi dùng, tắt máy hút và nhấn nút mở ở dưới hộp chứa để mở hộp chứa bụi, sau đó vệ sinh sạch sẽ hộp chứa




8. Làm sạch bộ lọc

A. Tháo hộp chứa bụi khỏi máy hút bụi.



B. Hãy xem hình ảnh dưới đây, tháo rời các bộ phận bạn muốn làm sạch và có thể rửa được. Sau khi làm sạch, hãy chắc chắn rằng bộ lọc đã khô ráo, rồi mới tiến hành lắp ráp chúng lại như trước.

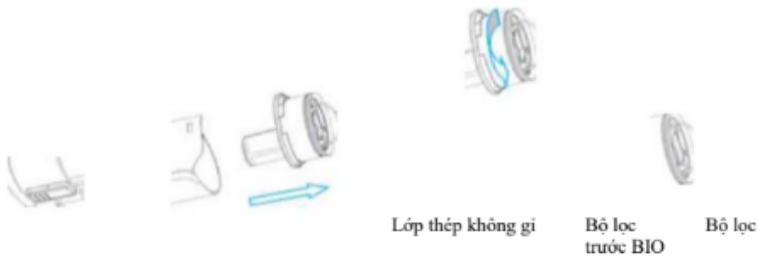

C. Lắp lại hộp chứa bụi

Di chuyển dọc phần "A" cho đến khi nghe thấy tiếng "click"



CẢNH BÁO: Vui lòng tắt máy hút bụi trước khi bảo dưỡng, nếu không có thể gây ra giật điện hoặc các thương tích cá nhân khác.

LỖI PHỔ BIẾN VÀ GIẢI PHÁP

Lỗi phổ biến	Nguyên nhân có thể xảy ra	Giải pháp
Không thể bật máy	Hết pin	Vui lòng tham khảo mục "SẠC MÁY" trong sách hướng dẫn
Máy hoạt động không bình thường	Hộp chứa bụi đầy	Đổ sạch bụi trong hộp chứa bụi
	Ống nhôm/ chổi quét bị tắc	Làm sạch ống, chổi quét sàn
	Hộp chứa bụi/ các bộ phận của bộ lọc lắp sai cách	Lắp bộ phận chứa bụi hoặc bộ lọc lại theo đúng hướng dẫn sử dụng
Hộp chứa rò rỉ bụi	Hộp chứa bụi đầy	Đổ sạch bụi trong hộp chứa bụi
	Hộp chứa bụi/ các bộ phận của bộ lọc lắp sai cách	Lắp bộ phận chứa bụi hoặc bộ lọc lại theo đúng hướng dẫn sử dụng
Thời gian hoạt động ngắn	Thời gian sạc không đủ	Sạc đúng theo hướng dẫn

PERYSMITH®

perysmith.com.vn

