

PERYSMITH®



MÁY TRỘN BỘT ĐỨNG
DÒNG EASYCOOKING PS5500



U . S . A
TRADEMARK
PRODUCT

www.perysmith.com

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Vui lòng đăng ký bảo hành tại:



Perysmith Việt Nam

Chính sách bảo hành 2 năm có hiệu lực tính từ ngày mua sản phẩm, áp dụng với các trường hợp sản phẩm bị lỗi từ phía nhà sản xuất.

BƯỚC 1: Khách hàng vui lòng nhắn tin và cung cấp thông tin sau:

1. Tên
2. Số điện thoại liên hệ
3. Địa chỉ lấy hàng
4. Lỗi của sản phẩm
5. Hóa đơn mua hàng

BƯỚC 2: Sau khi cung cấp thông tin, khách hàng sẽ được hướng dẫn bảo hành

Quy định về thời hạn và điều kiện bảo hành

1. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán phí vận chuyển cho các yêu cầu bảo hành / hoàn hàng / sửa chữa trở lại địa chỉ giao hàng.
2. PerySmith sẽ thanh toán chi phí giao sản phẩm thay thế hoặc sửa chữa cho khách hàng.
3. Ảnh hóa đơn sẽ được yêu cầu để làm bằng chứng mua hàng.
4. Sản phẩm được sử dụng cho mục đích thương mại không được nhận bảo hành.
5. Các nghĩa vụ của PerySmith được giới hạn trong việc sửa chữa hoặc thay thế bộ phận bị lỗi.
6. Bảo hành cũng không bao gồm những điều sau đây:
 - Lạm dụng hoặc không sử dụng sản phẩm cho các mục đích và hoạt động bình thường của nó hoặc theo hướng dẫn sử dụng và bảo trì của PerySmith.
 - Tai nạn, sét đánh, rủi ro do nước, nguy cơ hỏa hoạn, bạo loạn, thông gió không đúng cách, dao động điện áp hoặc bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát của các sản phẩm PerySmith.
 - Bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm bị hỏng hoặc có dấu hiệu giả mạo.
 - Sản phẩm bị hỏng do lỗi của con người.
 - Thiệt hại do dịch vụ được thực hiện bởi bên thứ ba, không phải nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của PerySmith.
 - Thiệt hại đối với một sản phẩm đã được sửa đổi hoặc thay đổi mà không có sự cho phép bằng văn bản của PerySmith.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và lưu lại để tham khảo trong tương lai

CHỈ SỬ DỤNG TRONG GIA ĐÌNH

CHÚ Ý! ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN ĐƯỢC ĐƯA RA TRONG SỔ TAY NÀY. NÊN GIỮ NÓ BÊN CẠNH ĐỂ THAM KHẢO TRONG SUỐT TOÀN BỘ VÒNG ĐỜI CỦA SẢN PHẨM VÌ NÓ CUNG CẤP CÁC CHỈ DẪN QUAN TRỌNG VỀ CHỨC NĂNG CỦA SẢN PHẨM CŨNG NHƯ AN TOÀN TRONG QUÁ TRÌNH LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG.

CÁC CHỈ DẪN AN TOÀN CHUNG

NGUY HIỂM ĐỐI VỚI TRẺ EM

- THIẾT BỊ ĐIỆN KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒ CHƠI. SAU KHI SỬ DỤNG, HÃY CẮT NÓ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM. CẮT VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI (TÚI NHỰA, THÙNG CARTON, V.V.) XA TẦM TAY TRẺ EM.
- THIẾT BỊ NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG BỞI TRẺ EM TỪ 8 TUỔI TRỞ LÊN VÀ NHỮNG NGƯỜI BỊ SUY GIẢM KHẢ NĂNG THỂ CHẤT, GIÁC QUAN HOẶC THẦN KINH HOẶC THIẾU KINH NGHIỆM VÀ KIẾN THỨC NẾU HỌ ĐƯỢC GIÁM SÁT BỞI NGƯỜI LỚN CÓ TRÁCH NHIỆM HOẶC ĐƯỢC HƯỚNG DẪN VỀ CÁCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ MỘT CÁCH AN TOÀN VÀ HIỂU CÁC MỐI NGUY CÓ LIÊN QUAN. TRẺ EM KHÔNG ĐƯỢC NGHỊCH THIẾT BỊ. TRẺ EM KHÔNG ĐƯỢC LÀM VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ TRỪ KHI CHÚNG LỚN HƠN 8 TUỔI VÀ CHỊU SỰ GIÁM SÁT CỦA NGƯỜI LỚN CÓ TRÁCH NHIỆM. GIỮ THIẾT BỊ VÀ DÂY CỦA NÓ XA TẦM TAY TRẺ EM DƯỚI 8 TUỔI.
- TRẺ EM CẦN ĐƯỢC GIÁM SÁT ĐỂ ĐẢM BẢO CHÚNG KHÔNG NGHỊCH THIẾT BỊ.

NGUY CƠ CHẤN THƯƠNG!

HÃY HẾT SỨC CHÚ Ý TRONG TRƯỜNG HỢP THIẾT BỊ ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CÓ TRẺ EM.

- KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ THIẾT BỊ MÀ KHÔNG ĐƯỢC QUAN SÁT KHI CÒN LÀM VIỆC.
- ĐỂ TRÁNH BỊ THƯƠNG, KHÔNG CHO TAY VÀO MÁY KHI MÁY ĐANG VẬN HÀNH VÀ GIỮ TRÁNH XA QUẦN ÁO VÀ CÁC ĐỒ VẬT KHÁC.
- TẮT VÀ RÚT PHÍCH CẮM CỦA THIẾT BỊ KHI THAY ĐỔI PHỤ KIỆN! KHÔNG CẮM PHÍCH VÀO Ổ ĐIỆN NẾU CHƯA LẮP XONG CÁC PHỤ KIỆN CẦN THIẾT.
- KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO CÁC BỘ PHẬN CHUYỂN ĐỘNG CỦA THIẾT BỊ VÀ LUÔN ĐỢI THIẾT BỊ DỪNG HOÀN TOÀN.
- RÚT PHÍCH CẮM RA KHỎI Ổ KHI KHÔNG CÒN SỬ DỤNG THIẾT BỊ.


NGUY HIỂM ĐỐI VỚI TRẺ EM

- KHÔNG VỆ SINH KHI THIẾT BỊ CÒN ĐANG HOẠT ĐỘNG. KHÔNG SỬ DỤNG BẤT KỲ VẬT SẮC NHỌN NÀO ĐỂ LOẠI BỎ CÁC DỊ VẬT NẾU CÓ
- KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ TRẺ EM VỆ SINH THIẾT BỊ MÀ KHÔNG CÓ NGƯỜI GIÁM SÁT

NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT!


- THIẾT BỊ NÀY ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ CHỈ HOẠT ĐỘNG VỚI DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. TRƯỚC KHI VẬN HÀNH, HÃY ĐẢM BẢO RẰNG ĐIỆN ÁP NGUỒN TƯƠNG ỨNG VỚI ĐIỆN ÁP TRÊN BẢNG THÔNG SỐ.
- CHỈ KẾT NỐI THIẾT BỊ VỚI CÁC Ổ CẮM ĐIỆN CÓ CÔNG SUẤT TỐI THIỂU LÀ 10 AMPE.
- KHÔNG ĐƯỢC RÚT PHÍCH CẮM RA KHỎI Ổ CẮM TRÊN TƯỜNG BẰNG CÁCH NẮM KÉO DÂY NGUỒN HOẶC KÉO CHÍNH THIẾT BỊ.
- TRÁI HOÀN TOÀN DÂY NGUỒN RA TRƯỚC KHI VẬN HÀNH THIẾT BỊ.
- KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ DÂY ĐIỆN CHẠY QUA CÁC CẠNH SẮC, TRÁNH ĐỀ NÁT DÂY.
- KHÔNG ĐỂ THIẾT BỊ TIẾP XÚC VỚI CÁC TÁC NHÂN THỜI TIẾT (MƯA, SƯƠNG GIÁ, NẮNG, V.V...).
- KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ:
 - KHI TAY ẨM HOẶC ƯỚT;
 - NẾU NÓ BỊ RƠI VÀ NÚT VỠ THẤY RÕ HOẶC BỊ TRỤC TRẮC;
 - NẾU PHÍCH CẮM HOẶC DÂY NGUỒN BỊ LỖI;
 - TRONG MÔI TRƯỜNG ẨM ƯỚT HOẶC KHÍ BẢO HÒA.
- KHÔNG PHỦ KHĂN TẮM, QUẦN ÁO, V.V... LÊN THIẾT BỊ
- CHỈ ĐẶT THIẾT BỊ TRÊN CÁC BỀ MẶT NẪM NGANG VÀ ỔN ĐỊNH, TRÁNH XA VÒI SEN, BỒN TẮM, BỒN RỬA, V.V...
- NẾU THIẾT BỊ BỊ ƯỚT DO TIẾP XÚC VỚI NƯỚC, KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐÓ VÀ PHẢI NHỜ BÊN THÍ NGHIỆM CÓ CHUYÊN MÔN KIỂM TRA.
- LUÔN RÚT PHÍCH CẮM RA KHỎI NGUỒN ĐIỆN NGAY SAU KHI SỬ DỤNG VÀ TRƯỚC KHI THỰC HIỆN BẤT KỲ CÔNG TÁC VỆ SINH HOẶC BẢO DƯỠNG NÀO.
- VIỆC SỬA CHỮA CHỈ NÊN ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI KỸ THUẬT VIÊN CÓ CHUYÊN MÔN.
- VIỆC TỰ SỬA CHỮA THIẾT BỊ CÓ THỂ TRỞ NÊN CỰC KỲ NGUY HIỂM.
- ĐỐI VỚI MỘT THIẾT BỊ KHÔNG CÒN HOẠT ĐỘNG, PHẢI LÀM CHO NÓ KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC NỮA BẰNG CÁCH CẮT DÂY NGUỒN TRƯỚC KHI NÉM NÓ ĐI.
- VỆ SINH THIẾT BỊ BẰNG KHĂN ẨM. KHÔNG SỬ DỤNG DUNG MÔI HOẶC CHẤT TẨY CÓ TÍNH ẨM MÒN.
- THIẾT BỊ ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ SỬ DỤNG TRONG GIA ĐÌNH.
- KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÀY GẮN BẤT KỲ NGUỒN NƯỚC NÀO
- ĐẶC BIỆT CHÚ Ý ĐẾN BÀN TAY TRONG QUÁ TRÌNH LẮP RÁP TÔ TRỘN BỘT VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC
- KHÔNG SỬ DỤNG CÁC PHỤ KIỆN KHÁC NGOÀI NHỮNG PHỤ KIỆN ĐƯỢC CUNG CẤP

BỘ PHẬN

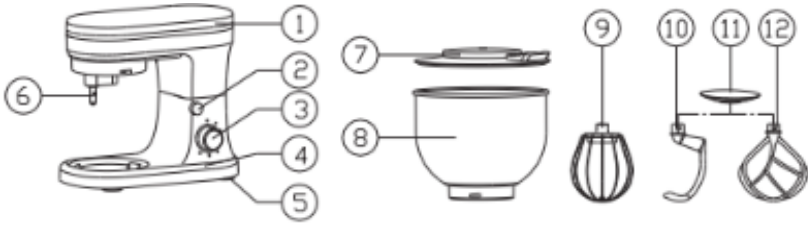

- 1. Cán quay
- 2. Nút nhà
- 3. Núm điều khiển tốc độ
- 4. Thân
- 5. Chân đế
- 6. Trục quay
- 7. Nắp
- 8. Ấu trộn bột
- 9. Que đánh trứng
- 10. Que nhồi bột
- 11. Tấm chắn chống văng
- 12. Que quét bột

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

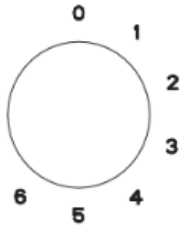

- 0 — Ngừng
- Cài đặt 1-6 - Tốc độ hoạt động
- Cài đặt 1 - Tốc độ tối thiểu — Chậm
- Cài đặt 6 - Tốc độ tối đa — Nhanh






CÀI ĐẶT TỐC ĐỘ

Phụ kiện	Hình ảnh	Cài đặt tốc độ	Thời gian	Lượng
Que nhồi bột		1, 2, 4	30 giây ở tốc độ số 1 và số 2, 4 phút ở tốc độ số 4	700 g bột mì và 350ml nước (Nhiệt độ 40+/-5 °C.)
Que quét bột		1-5	10 phút	
Que đánh trứng		6	10 phút	

CÁC VỊ TRÍ VẬN HÀNH

Cảnh báo!


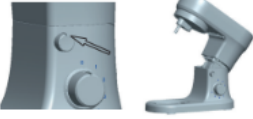

Chỉ vận hành thiết bị khi phụ kiện/dụng cụ được lắp vào vị trí vận hành đúng theo bảng này.

Mục	Vị trí	Phụ kiện		
1				
2		Lắp que nhào bột, que quết bột, que đánh trứng, tùy theo ý của bạn		

Nguy cơ chấn thương do các dụng cụ quay!

Trong khi thiết bị đang hoạt động, giữ ngón tay của bạn không chạm vào âu trộn. Không thay đổi dụng cụ cho đến khi thiết bị ngừng hoạt động và phích cắm đã được rút. Khi tắt máy, thanh truyền động sẽ tiếp tục chạy trong thời gian ngắn.

CÁCH DÙNG QUE NHÀO BỘT, QUẾT BỘT, ĐÁNH TRỨNG




	Đặt thiết bị trên một bề mặt phẳng, ví dụ: kệ bếp và đảm bảo rằng nó đứng vững.
	Nhấn nút nhả cần quay (2) đồng thời dùng tay nâng cần quay (1) lên sao cho khớp vào vị trí khóa tạo ra một tiếng tách. Cần quay sẽ nghiêng lên.
	Lắp nắp (7) vào cần quay và xoay nhẹ theo chiều kim đồng hồ để nắp khớp vào vị trí một cách chắc chắn.



- 1.Cho thức ăn vào âu trộn (8).
- 2.Lắp âu trộn vào rãnh trên vỏ động cơ (4).
- 3.Xoay nhẹ âu trộn theo chiều kim đồng hồ để nó khớp vào vị trí.



- 1.Gắn tấm chắn chống văng (11) vào que nhồi bột (10) như trong hình. Xoay và cố định que nhồi. Tấm chắn chống văng giúp ngăn không cho bột leo lên phía trên của que nhồi.
- 2.Lắp phụ kiện cần thiết (11 với 10 hoặc 12) vào trục xoay của động cơ (6) ở mặt dưới của cần quay.
- 3.A. Que nhồi bột (10) được sử dụng để trộn các loại bột nhồi nặng, thịt băm hoặc những thứ khác yêu cầu phải nhồi.
B. Que quét bột (12) dùng để trộn các loại bột nhẹ hơn.
C. Que đánh trứng (9) dùng để đánh kem, lòng trắng trứng, v.v...
- 4.Xoay phụ kiện sao cho các chốt trên trục xoay thẳng hàng với các chỗ lõm trên cạnh trên của phụ kiện. Ấn phụ kiện vào cần quay và đồng thời xoay ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi các chốt khớp vào nhau và phụ kiện khớp vào vị trí một cách chắc chắn. Không được lắp phụ kiện một cách lỏng lẻo, phải sao cho không thể kéo ra được.

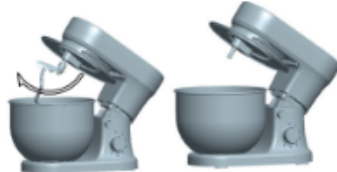	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tắt thiết bị bằng cách xoay núm điều chỉnh tốc độ về 0 khi bạn đã trộn xong. Tắt thiết bị và rút phích cắm trước khi bạn thay đổi các phụ kiện hoặc trước khi bạn tháo thiết bị ra hoặc khi không sử dụng. 2. Nhấn nút nhả cần quay đồng thời dùng tay nâng cần quay lên sao cho khớp vào vị trí khóa tạo ra một tiếng tách. Cần quay sẽ nghiêng lên.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nhấn nút nhả cần quay đồng thời dùng tay hạ cần quay xuống sao cho khớp vào vị trí khóa tạo ra một tiếng tách. Nắp phải khớp vừa khít với âu trộn, nếu không là lắp không chính xác. Thiết bị hiện đã sẵn sàng để sử dụng. 2. Cắm dây nguồn vào ổ cắm. 3. Chọn tốc độ bạn muốn sử dụng (1-6). Tốc độ số 1 là chậm nhất và tốc độ số 6 là tốc độ nhanh nhất. Tốc độ, thời gian và lượng khuyến nghị được trình bày trong bảng trên. 4. Nếu bạn cần vét bên trong âu trộn, hãy đợi cho đến khi các phụ kiện ngừng hoàn toàn. Hãy sử dụng phới vét bột, không được sử dụng ngón tay của bạn.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tháo phụ kiện ra bằng cách xoay nó theo chiều kim đồng hồ. 2. Xoay ngược chiều kim đồng hồ để lấy âu trộn thức ăn đã nấu xong ra.

QUAN TRỌNG!

Nhiệt độ của nước được thêm vào bột nhào ở mức 40+/-5 °C trong khi đang chuẩn bị nhào bột.

ĐẶC BIỆT CHÚ Ý NẾU TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG CÓ SỬ DỤNG THỨC ĂN ĐẶC BIỆT NÓNG; CÓ NGUY CƠ BỊ THƯƠNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGUYÊN LIỆU NÓNG VẮNG RA DO CHẾ BIẾN

CÁC VỊ TRÍ VẬN HÀNH

5500 ml

VỆ SINH

Khi vệ sinh thiết bị, bạn nên chú ý những điểm sau:

- Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện và để thiết bị nguội trước khi vệ sinh.
- Không nhúng phần động cơ của thiết bị vào nước và đảm bảo không có nước thấm vào thiết bị.
- Vệ sinh phần động cơ bằng cách lau bằng khăn ẩm. Có thể dùng thêm một ít chất tẩy rửa nếu thiết bị bị bẩn nhiều.
- Không sử dụng miếng chùi xoong, bụi nhùi thép hoặc bất kỳ dạng dung môi hoặc chất tẩy rửa có tính ăn mòn mạnh nào để vệ sinh thiết bị, vì chúng có thể làm hỏng bề mặt bên ngoài của thiết bị.
- Tháo thiết bị ra và vệ sinh riêng tất cả các phụ kiện. Có thể vệ sinh phần thân máy xay thịt và các bộ phận khác bằng nước xà phòng ấm hoặc trong máy rửa bát. Đảm bảo các bộ phận không bị cố định cứng trong máy rửa bát vì việc này có thể làm chúng bị biến dạng.
- Cẩn thận không chạm vào phần lưỡi dao hoặc các bộ phận sắc nhọn trong quá trình sử dụng và vệ sinh.
- **QUAN TRỌNG!** Để khô hoàn toàn sau khi vệ sinh và trước khi sử dụng lại. Không sử dụng thiết bị nếu bị ẩm.
- Sau khi vệ sinh và để khô, ngay lập tức cho các bộ phận đi kèm vào bao bảo vệ để bảo quản.

VỨT BỎ THIẾT BỊ ĐIỆN HOẶC ĐIỆN TỬ KHI HẾT VÒNG ĐỜI

Thông tin cho người dùng về việc vứt bỏ sản phẩm đúng cách theo Chỉ thị Châu Âu 2012/19/EU và Nghị định lập pháp số 49/2014.

Khách hàng thân mến,

Điều quan trọng cần nhớ là, là một công dân tốt, bạn không thể vứt bỏ sản phẩm này giống như rác thải sinh hoạt; bạn phải thực hiện thu gom riêng. Biểu tượng được dán trên thiết bị cho biết rằng rác phải được "thu gom riêng". Thiết bị điện và điện tử không thể được xem là rác thải sinh hoạt. Do đó, khi hết thời hạn sử dụng, không được vứt bỏ sản phẩm này cùng với rác thải sinh hoạt. Do đó, người dùng phải giao hoặc (thu gom) rác cho cơ sở xử lý dưới sự quản lý của địa phương, hoặc giao cho người bán lại để đổi lấy một sản phẩm mới tương đương.

Việc thu gom rác riêng và các hoạt động xử lý, tái chế và tiêu hủy liên tục thúc đẩy việc sản xuất các thiết bị làm bằng vật liệu tái chế và giảm các tác động tiêu cực đến sức khỏe và môi trường do xử lý rác không đúng cách.

Cảm ơn bạn!



PERYSMITH®

perysmith.com.vn

