

PERYSMITH®



MÁY HÚT BỤI KHÔNG DÂY

DÒNG XTREME XS20



U . S . A
TRADEMARK
PRODUCT

www.perysmith.com

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Vui lòng đăng ký bảo hành tại:



Perysmith Việt Nam

Chính sách bảo hành 2 năm có hiệu lực tính từ ngày mua sản phẩm, áp dụng với các trường hợp sản phẩm bị lỗi từ phía nhà sản xuất.

BƯỚC 1: Khách hàng vui lòng nhắn tin và cung cấp thông tin sau:

1. Tên
2. Số điện thoại liên hệ
3. Địa chỉ lấy hàng
4. Lỗi của sản phẩm
5. Hóa đơn mua hàng

BƯỚC 2: Sau khi cung cấp thông tin, khách hàng sẽ được hướng dẫn bảo hành

Quy định về thời hạn và điều kiện bảo hành

1. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán phí vận chuyển cho các yêu cầu bảo hành / hoàn hàng / sửa chữa trở lại địa chỉ giao hàng.
2. PerySmith sẽ thanh toán chi phí giao sản phẩm thay thế hoặc sửa chữa cho khách hàng.
3. Ảnh hóa đơn sẽ được yêu cầu để làm bằng chứng mua hàng.
4. Sản phẩm được sử dụng cho mục đích thương mại không được nhận bảo hành.
5. Các nghĩa vụ của PerySmith được giới hạn trong việc sửa chữa hoặc thay thế bộ phận bị lỗi.
6. Bảo hành cũng không bao gồm những điều sau đây:
 - Lạm dụng hoặc không sử dụng sản phẩm cho các mục đích và hoạt động bình thường của nó hoặc theo hướng dẫn sử dụng và bảo trì của PerySmith.
 - Tai nạn, sét đánh, rủi ro do nước, nguy cơ hỏa hoạn, bạo loạn, thông gió không đúng cách, dao động điện áp hoặc bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát của các sản phẩm PerySmith.
 - Bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm bị hỏng hoặc có dấu hiệu giả mạo.
 - Sản phẩm bị hỏng do lỗi của con người.
 - Thiệt hại do dịch vụ được thực hiện bởi bên thứ ba, không phải nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của PerySmith.
 - Thiệt hại đối với một sản phẩm đã được sửa đổi hoặc thay đổi mà không có sự cho phép bằng văn bản của PerySmith.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Đọc kỹ các hướng dẫn an toàn này trước khi sử dụng thiết bị của bạn và lưu trữ chúng để có thể tham khảo trong tương lai.
- Thiết bị này không được sử dụng bởi trẻ em 8 tuổi hoặc, người bị suy giảm khả năng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần hoặc những người bị hạn chế về kiến thức hoặc kinh nghiệm. Họ được sử dụng chỉ khi đã được giám sát hoặc được hướng dẫn về cách sử dụng an toàn và hiểu rõ những nguy cơ tiềm ẩn. Thiết bị này không phải là đồ chơi trẻ em. Không nên để trẻ em vệ sinh và bảo dưỡng khi không có sự giám sát.
- Để đảm bảo an toàn cho con em bạn, hãy cất bao bì ngoài tầm tay của chúng.
- Chỉ sử dụng theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn này.
- Cần giám sát trẻ để chúng không vận hành thiết bị này.
- Không sử dụng máy hút cho người hoặc động vật.
- Không sử dụng máy hút ngoài trời hoặc để tiếp xúc với bất kỳ chất lỏng nào. Chỉ sử dụng trên bề mặt khô.
- Để tránh nguy cơ bị điện giật, không được nhúng động cơ của máy vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
- Không được để trên hoặc gần bề mặt nóng.
- Đảm bảo máy hút bụi được bảo quản nơi khô ráo.
- Không sử dụng để hút chất lỏng, vật liệu ướt, tàn thuốc lá, tro, diêm hoặc các vật liệu dễ cháy hay dễ bắt lửa như xăng dầu...
- Không dùng để hút các vật cứng hoặc sắc nhọn như móng thủy tinh, ốc vít, đồng xu, v.v.
- Để tóc, quần áo rộng, ngón tay tránh xa lỗ hở và các bộ phận chuyển động.
- Không đặt bất kỳ đồ vật nào vào các khe hở. Không sử dụng máy nếu có bất kỳ khe hở nào bị chặn và không được hạn chế luồng không khí. Không để khe hở bị bám bụi, xơ vải, tóc và bất cứ thứ gì làm hạn chế luồng không khí.
- Bộ sạc không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần. Người chưa đọc hướng dẫn sử dụng thì không nên sử dụng thiết bị này, trừ khi họ đã được người chịu trách nhiệm về an toàn và giám sát giải thích.
- Cần giám sát trẻ em, không để chúng đùa nghịch với bộ sạc.
- Bộ sạc phải luôn sẵn sàng.
- Thiết bị không được tiếp xúc với nước nhỏ giọt hoặc vệt nước bắn.
- Luôn giữ khoảng cách tối thiểu 10 cm xung quanh thiết bị để đảm bảo đủ thông gió.
- Thiết bị chỉ được thiết kế để sử dụng trong khí hậu ôn hòa.

- **THẬN TRỌNG:** Có nguy cơ cháy nổ nếu pin không được thay đúng cách hoặc không thay bằng cùng loại hoặc tương đương.
- Pin không được tiếp xúc với nhiệt độ quá cao như ánh nắng mặt trời, lửa hoặc những thứ tương tự.
- Không nên trộn lẫn các loại pin khác loại, pin mới và pin đã qua sử dụng.
- Pin phải được lắp đặt theo cực.
- Nếu pin bị mòn, phải tháo pin ra khỏi sản phẩm.
- Pin phải được vứt bỏ một cách an toàn. Luôn sử dụng các thùng thu gom rác được cung cấp (kiểm tra với nhà phân phối) để bảo vệ môi trường.

Thiết bị này có chứa các đầu nối điện:

- Không bao giờ được hút chất lỏng
- Không nhúng vào bất kỳ chất lỏng nào để làm sạch
- Ống mềm phải được kiểm tra thường xuyên và không được sử dụng nếu bị hỏng.

LÀM SẠCH VÀ BẢO DƯỠNG

Bảo dưỡng


- Tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh và bảo dưỡng.
- Làm sạch bề mặt bên ngoài của thiết bị bằng vải mềm với chất tẩy rửa nhẹ. Chất tẩy rửa mạnh hoặc dễ bào mòn sẽ làm hỏng bề mặt bên ngoài. Không được nhúng thiết bị hoặc dây vào nước và các chất lỏng khác.
- Lấy bộ lọc bọt biển trong cốc đựng bụi ra và rửa bằng nước rồi để khô tự nhiên.

Làm sạch bộ lọc bọt biển

- Hãy làm sạch bộ lọc bọt biển ít nhất một lần một tháng. Nó cần phải khô hoàn toàn trước khi sử dụng lại.
- Rửa bộ lọc bọt biển bằng nước ấm và phơi khô dưới ánh nắng mặt trời.
- Đặt bộ lọc bọt biển vào lại và lắp đặt đúng trước khi sử dụng máy hút bụi.
- Đảm bảo rằng miếng bọt biển sạch và được lắp đặt đúng trước khi sử dụng.


VẬN HÀNH CƠ BẢN

Mô tả sản phẩm

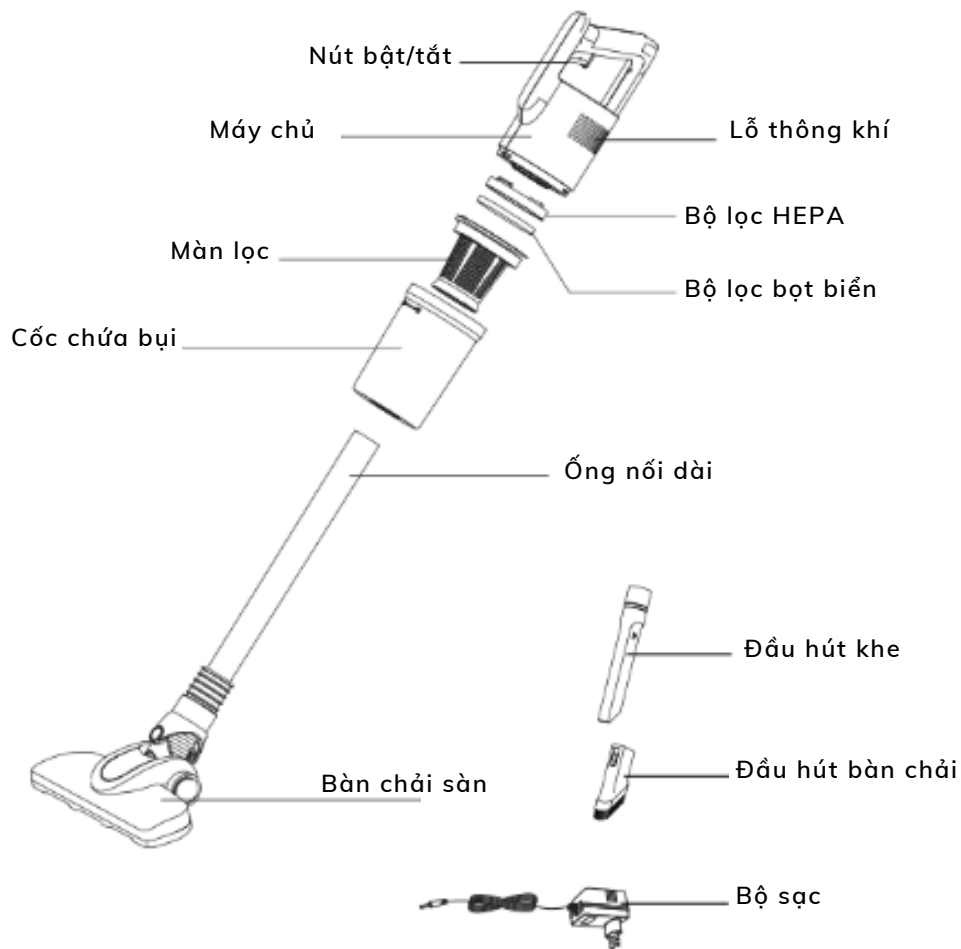

Cách lắp ráp

- ◆ Vui lòng lắp ráp chính xác sản phẩm theo trình tự sau.
- ◆ Vui lòng cất giữ bao bì cẩn thận để bảo quản.

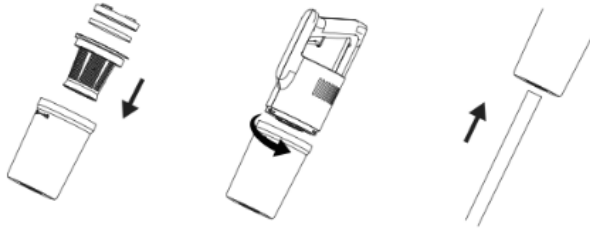


1. Lắp hệ thống lọc vào cốc chứa bụi
2. Lắp cốc chứa bụi vào và khóa chặt
3. Lắp bộ phận kết nối



4. Lắp bàn chải sàn hoặc đầu cắm khác
5. Cắm tay/thanh đẩy hai trong một

Cắm sạc

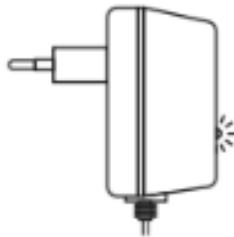

- Đèn LED
Màu đỏ: bắt đầu sạc
Màu xanh lá cây: sạc xong

- Khi đang sạc, thiết bị sẽ ở trạng thái bảo vệ, động cơ không hoạt động.
- Cắm đầu dây sạc vào phía sau thiết bị, cắm cục sạc vào ổ cắm điện để sạc.
- Đèn LED cục sạc: Đèn đỏ là đang sạc ; đèn xanh lá là đã sạc xong.
- Khi sạc, máy và bộ sạc sẽ hơi nóng, điều này là bình thường.

Hướng dẫn

1. Nhấn nút công tắc nguồn và máy hút bụi bắt đầu hoạt động.
2. Xoay cốc chứa bụi để lấy nó ra.
3. Tháo ống nối dài để gỡ đầu hút sàn và sử dụng đầu hút khe hoặc đầu hút bàn chải với động cơ chính, sau đó nó có thể hoạt động như một máy hút cầm tay.

Nơi sử dụng của các bộ phận

Bàn chải sàn: dùng để lau sàn, gạch, thảm, v.v.

Đầu hút bàn chải: dùng để làm sạch ghế sofa, cửa sổ, bàn phím, v.v.

Đầu hút khe: dùng để làm sạch các góc ngách, khe hở, v.v.

Vui lòng đặt máy đúng cách sau mỗi lần sử dụng để tránh làm rơi và hỏng máy.

Vệ sinh và bảo trì

1. Vui lòng tắt máy trước khi làm sạch bụi.
2. Xoay hộp chứa bụi để đổ bụi khỏi hộp.
3. Lấy bộ lọc HEPA ra và rửa bằng chổi quét bụi hoặc nước để làm sạch bộ lọc. Để khô tự nhiên.
4. Vui lòng không đặt máy hoặc bộ lọc HEPA vào máy giặt để vệ sinh.
5. Vui lòng không sử dụng bất kỳ hóa chất axit nào để làm sạch máy.

Lưu ý

1. Làm sạch bộ lọc HEPA ít nhất mỗi tháng một lần và để khô hết nước
2. trước khi lắp đặt và sử dụng.
3. Trong quá trình sử dụng, khi thấy máy kêu to hơn hoặc hiệu suất hút bụi giảm rõ rệt và giảm lực hút thì bạn nên vệ sinh bộ lọc và hộp chứa bụi cẩn thận để tránh làm hỏng máy.
4. Máy hút bụi chỉ nên được sử dụng khi đã lắp bộ lọc HEPA.
5. Đảm bảo kiểm tra xem bộ lọc HEPA đã được làm sạch hoàn toàn và lắp đặt hay chưa trước khi sử dụng.

Pin

1. Không chạm vào thiết bị bằng tay ướt trong khi đang sạc. Điều này có thể gây giật điện.
2. Nó có thể gây nóng, vỡ hoặc cháy khi máy tiếp xúc với các tấm lót.
3. Không nhúng hoặc để thiết bị tiếp xúc với nước, nếu không nó sẽ gây rò rỉ, nóng hoặc vỡ.
4. Đảm bảo cách điện điện cực bằng băng dính hoặc những thứ tương tự trước khi tái chế hoặc vứt bỏ nó.
5. Không được phép tháo rời máy, điều này có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng như điện giật.

PERYSMITH®

perysmith.com.vn

